



Cable VCBL-Y-1226

Guía de instalación de la cámara de seguridad Plus con IA para vehículos con puerto RP1226

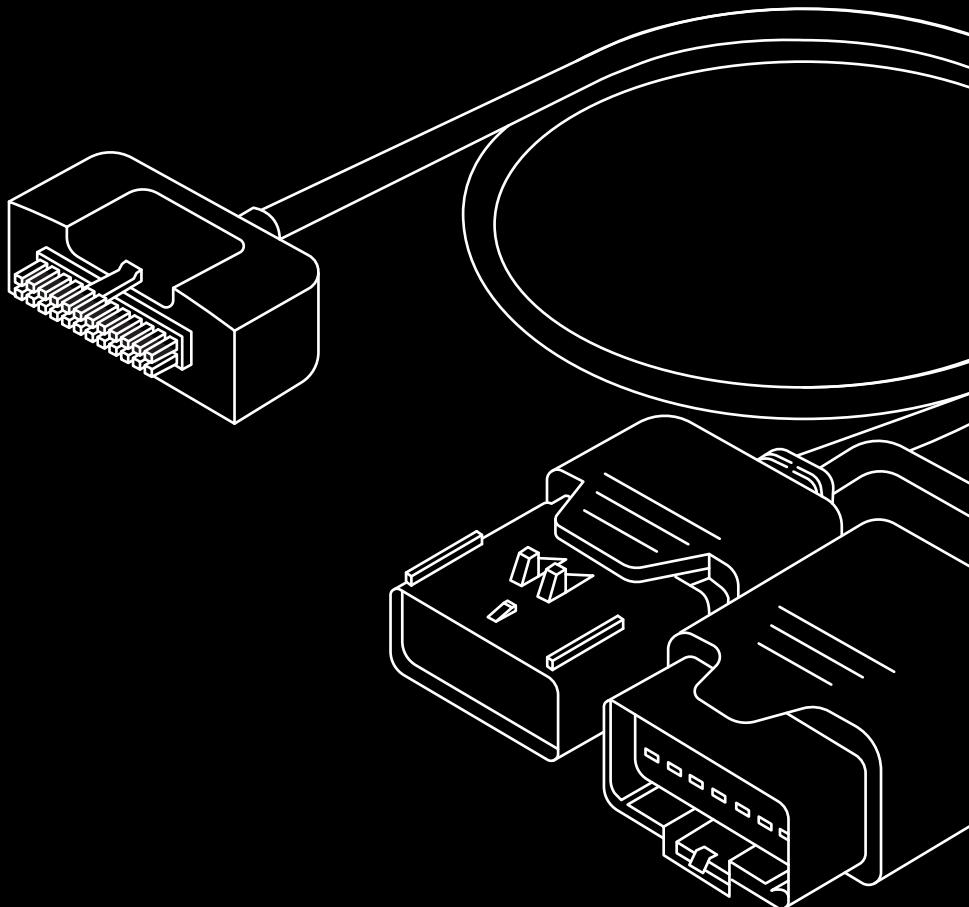

motive

En la caja



Câble VCBL-Y-1226



Bridas

Herramientas necesarias


- Juego de destornilladores
- Juego de enchufes

Precauciones de seguridad

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de lo siguiente:

- El freno de estacionamiento está activado
- El motor está apagado
- El interruptor de alimentación principal (si está disponible) está apagado

El cable **VCBL-Y-1226** incluye tres extremos etiquetados:

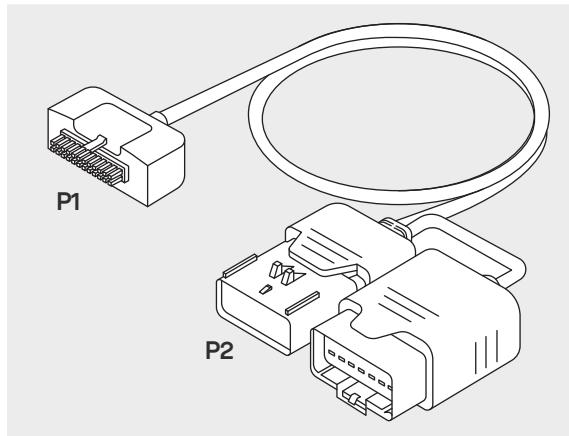


Extremo del cable	Descripción
P1	Se conecta al adaptador del vehículo
P2	Se conecta al puerto telemático RP1226 del vehículo
P3	Opcional: Se conecta al receptáculo del salpicadero para mantener el puerto telemático accesible para otros usos. Necesario con instalaciones de cable en Y

Nota importante

Muchos vehículos pesados más nuevos con un conector RP-1226 también incluyen un puerto de diagnóstico estándar. Sin embargo, se recomienda evitar el uso del puerto de diagnóstico estándar y, en su lugar, conectarse a través del conector RP-1226. El uso del puerto de diagnóstico en lugar del conector RP-1226 puede anular la garantía del vehículo.


1. Localice el puerto RP1226

Kenworth y Peterbilt

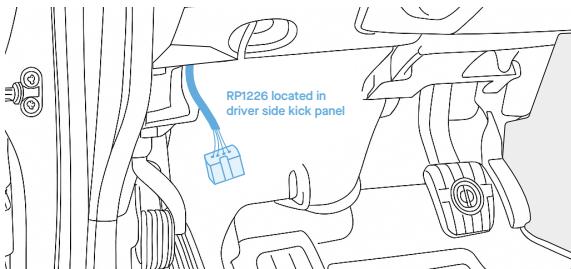

En los camiones Kenworth y Peterbilt, el conector RP1226 se encuentra en el lado izquierdo de la cabina del conductor. Para acceder a él, retire el panel de la caja de fusibles ubicado debajo del puerto de diagnóstico de 9 pines. En algunos casos, es posible que también sea necesario quitar el panel debajo de la caja de fusibles. El conector suele estar escondido detrás de la caja de fusibles.


Freightliner Cascadia

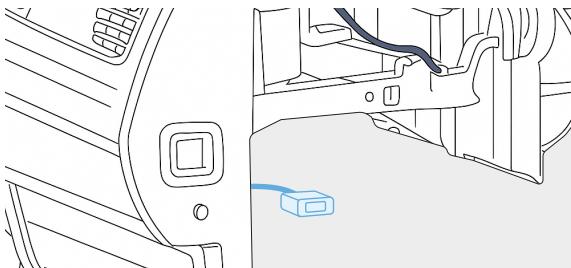

Para los camiones Freightliner Cascadia modelo 2018 y más nuevos, el conector RP1226 está ubicado en el lado del pasajero de la cabina. Para acceder al conector, retire el panel inferior, como se muestra en la imagen a continuación.


**1. Localice el puerto
RP1226**

Freightliner M2, 108SD, 114SD

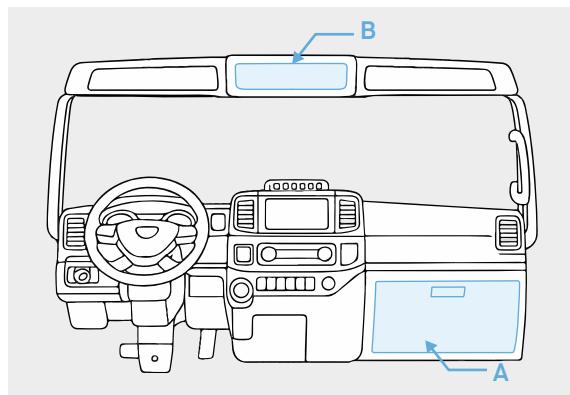

Para los modelos Freightliner M2, 108SD y 114SD 2020, el conector RP1226 generalmente se encuentra en la caseta del lado del pasajero debajo de la caja de fusibles (Ubicación A) o en el centro de la consola superior (Ubicación B), si está equipado


Estrella del Oeste

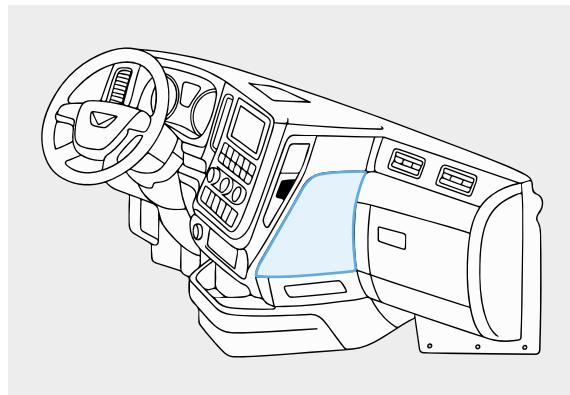

Para los modelos Western Star 47X y 49X, el conector RP1226 está ubicado en el lado izquierdo del tablero del lado del pasajero, detrás de la consola central.


1. Localice el puerto RP1226

Mack

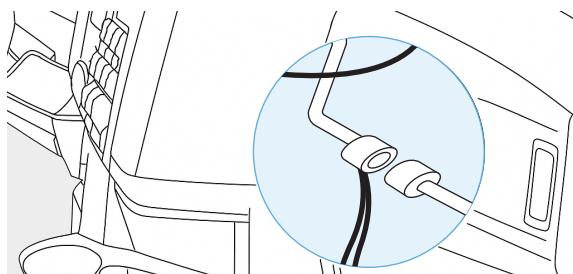

Para los vehículos Mack, el conector RP1226 generalmente se encuentra en el tablero del lado del pasajero, ya sea detrás o debajo de la caja de fusibles. En algunos casos, también se puede encontrar dentro del área de la caja de fusibles.

Volvo

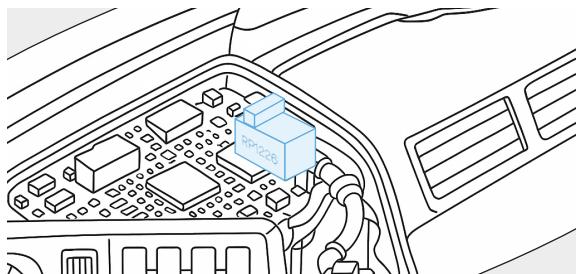


En el caso de los camiones Volvo, el conector RP1226 se encuentra en la parte superior del salpicadero, dentro del compartimento de la caja de fusibles.

2. Conecte la cámara de seguridad Plus con IA

ADVERTENCIA! La ley del estado de California prohíbe reubicar el conector RP1226 en el vehículo durante la instalación. Para seguir cumpliendo con la normativa, siga siempre las instrucciones de instalación de Direct Plug-In al instalar este cable.


2.1 Conecte la cámara de seguridad Plus con IA

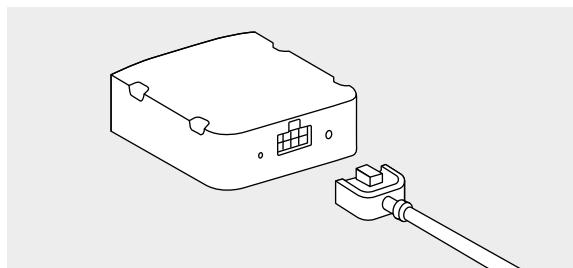

Conecte el cable de la cámara de seguridad Plus con IA al adaptador del vehículo.

2. Conecta la cámara de seguridad Plus con IA

2.2 Conecte el adaptador del vehículo

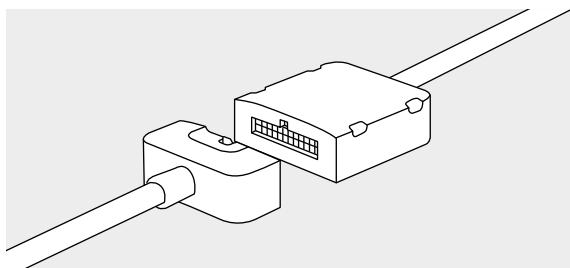


Conecte el adaptador del vehículo en un extremo del cable Y (P1).

2.3 Conecte el puerto RP1226

Opción 1: Conexión directa por cable

Use este método si está conectando el cable directamente al puerto RP1226 del vehículo o si opera en el estado de California.

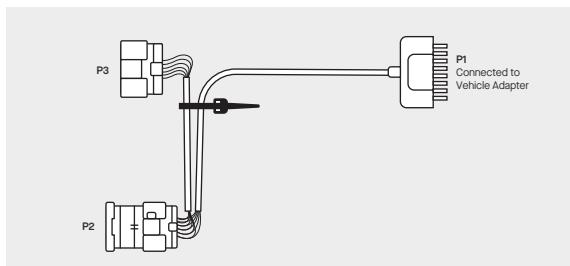


Pasos:

1. Conecte el extremo macho del cable Motive (P2) directamente al puerto RP1226 del vehículo.
2. Asegure la conexión y use una brida para sujetar el cable más corto P3 (que tiene el conector de repuesto) al cable principal. Coloque la brida cerca del conector de repuesto para una sujeción segura.
3. El extremo P3 no se utiliza para este tipo de instalación.

Nota: El puerto telemático OEM no estará disponible mientras el cable está enchufado.

2. Conecta la cámara de seguridad Plus con IA

Opción 2: Conexión de cable en Y

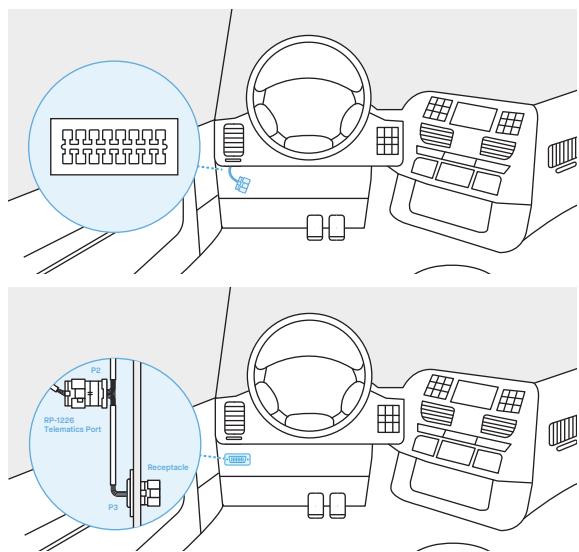


Pasos:

1. Retire el puerto OEM RP1226 de su receptáculo en el tablero.
2. Conecte el extremo macho del cable Motive (P2) en el puerto RP1226 extraído
3. Instale y asegure el extremo hembra del cable motriz (P3) en el receptáculo original donde se encontraba el puerto telemático en el vehículo

2.4 Bloquear los conectores


Empuje la lengüeta naranja para bloquear los conectores RP-1226.

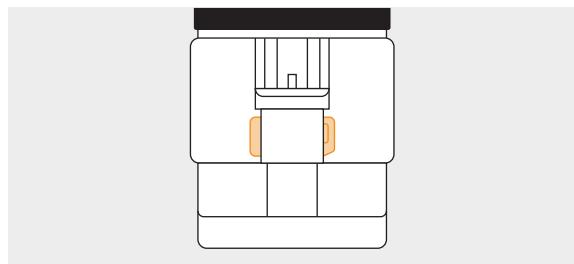

3. Pruebe y monte la AI Dashcam Plus


Consulte la Guía de instalación de AI Dashcam Plus disponible en gomotive.com/aidashcamplus-install para obtener instrucciones sobre cómo probar y montar el dispositivo en el parabrisas del vehículo o en el lado izquierdo del espejo retrovisor.

Una vez montada, la instalación final debe parecerse al ejemplo que se muestra aquí.

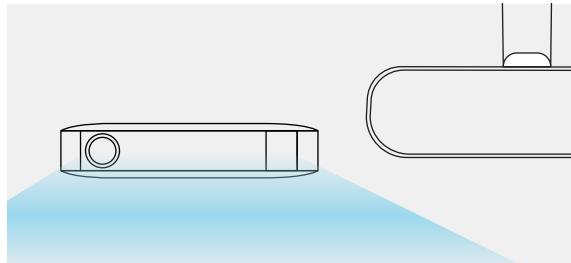

Conexión de alimentación

Encienda el motor del vehículo. Una vez que el LED de alerta/derecho se vuelve azul, ¡su cámara de seguridad Plus con IA está encendida y conectada!

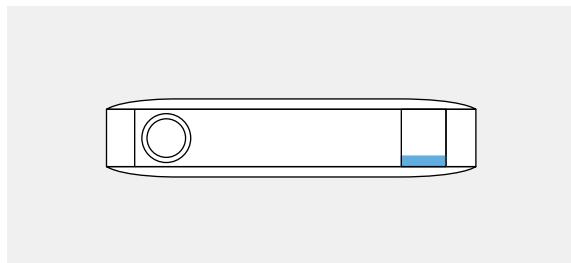

Potential Unlocked

motive

gomotive.com