



Cable VCBL-D-FRGHT

Guía de instalación de AI Dashcam Plus para
semiremolques de Freightliner de 2017 y posteriores

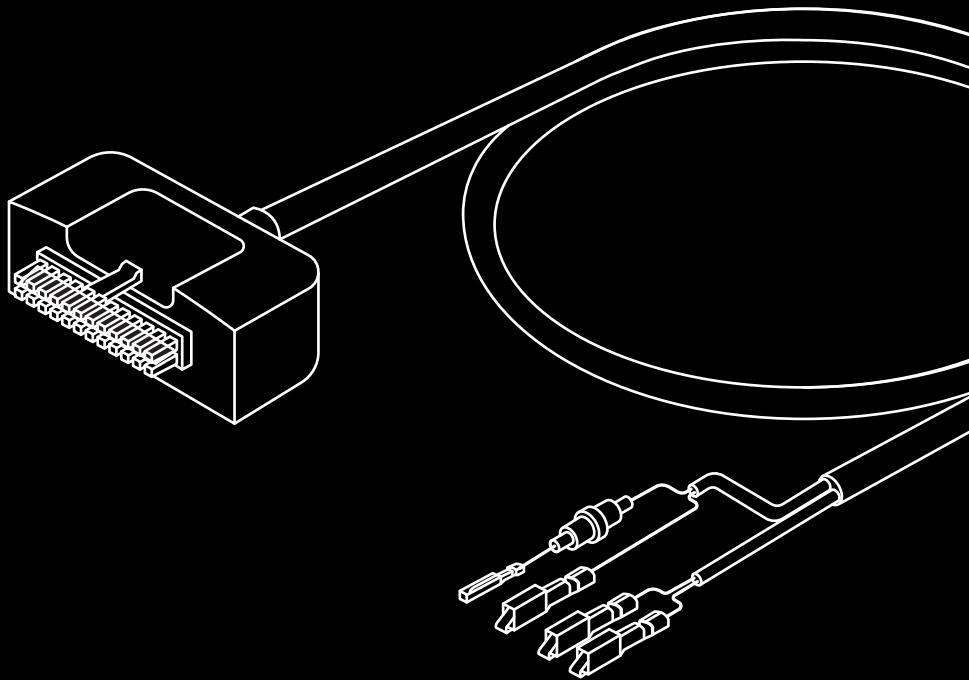

motive

Qué hay en la caja



Cable VCBL-D-FRGHT



Bridas

Herramientas necesarias


- Taladro eléctrico
- Llave de vaso con punta para atornillar Torx T25 de 8mm
- Linterna
- 5 recipientes etiquetados para llevar un control de los tornillos/tuerzas

Precauciones d seguridad

Antes de empezar una instalación, asegúrate de lo

- El freno de estacionamiento está activado
- El motor está apagado
- El switch principal (si está disponible) está activado


El cable **VCBL-Y-FRGHT** incluye tres puntas etiquetadas

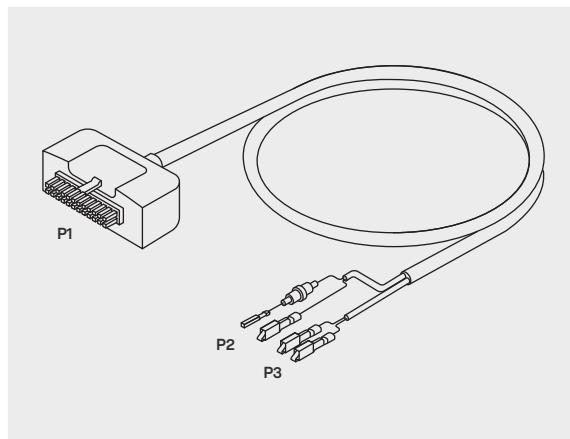

Puntas de cable	Descripción
P1	Se conecta al adaptador del vehículo
P2	Se conecta a la energía del vehículo y al paquete de empalmes de tierra
P3	Se conecta al paquete de empalmes CAN J1939 250K TEM del vehículo.


1. Retire el panel y conecte los cables

1.1 Quitar el panel del cuadro de mandos

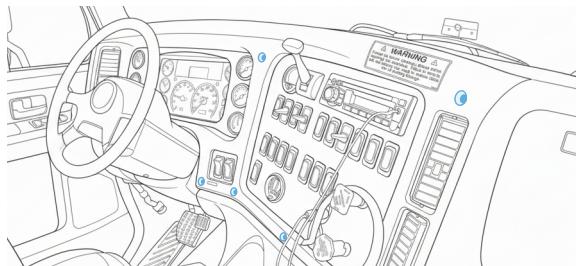


Retire los nueve tornillos T25 del bisel exterior del tablero y colóquelos en el recipiente etiquetado como "Dash Bezel" (Bisel del tablero). Retire el bisel exterior del tablero y colóquelo fuera de la cabina.

1.2 Quitar el panel del cuadro de mandos

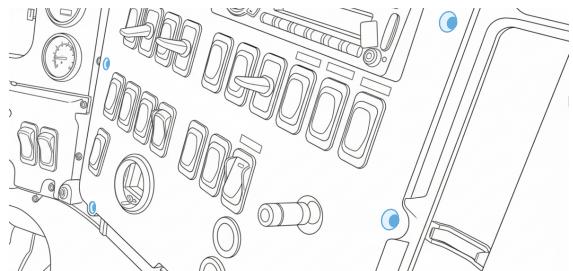

Retire los ocho tornillos T25 del panel del cuadro de mandos. Retire los mandos rojos "Trailer Air Supply" (Suministro de aire del remolque) y amarillo "Parking Brake" (Freno de estacionamiento) (si están presentes). Coloque los tornillos y


1.3 Retirar el tablero del copiloto

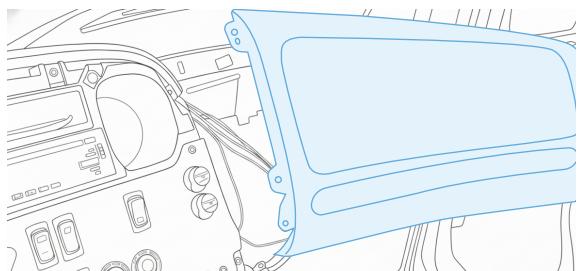

Retire los dos tornillos T25 del panel del tablero del copiloto y colóquelos en un recipiente etiquetado como "Panel del tablero del acompañante". Retire el panel del tablero del copiloto y colóquelo fuera del vehículo. Tenga cuidado de no dañar los retenes del panel.


1. Retire el panel y conecte los cables

1.4 Retirar el panel de la parte superior del tablero

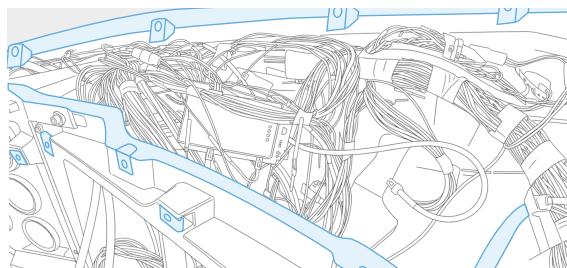

Retire los nueve tornillos T25 del panel superior y colóquelos en un recipiente etiquetado como “Panel superior del tablero”. Levante con cuidado el panel superior unos centímetros de su posición original. Inserte los cables de terminación del cable Motive a través del panel superior.


1.5 Identificar el conector

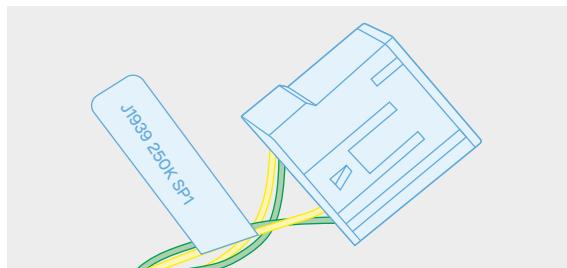


Identifique un paquete de empalmes J1939 250K TEM cerca de la consola central (normalmente el paquete de empalmes 2/SP2). Retire la rondana gris del cable en la parte posterior del paquete de empalmes. Conecte la interfaz CAN del cable (P3) a la interfaz CAN J1939 250K del camión. Inserte el cable CAN_H y el cable CAN_L en las secciones amarilla y verde del paquete de empalmes TEM, respectivamente. Inserte el soporte del cable gris en la parte posterior del paquete de empalmes.

1. Retire el panel y conecte los cables

1.6 Conexión a la toma de corriente

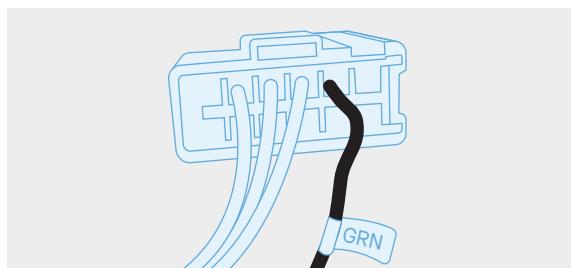

Conecte el cable negro de tierra al paquete de empalmes TEM “GND”. Conecte el cable rojo al paquete de empalmes TEM “Power Battery” desde el extremo P2 del cable.

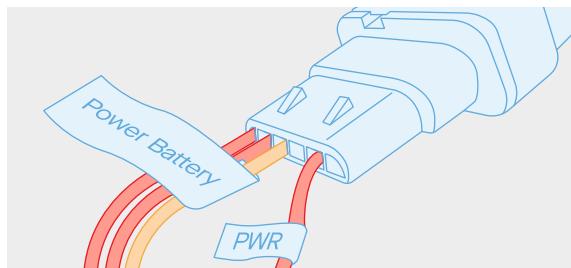


Fije el cableado y los paquetes de empalmes TEM con bridas para cables y, a continuación, vuelva a colocar los paneles.

Note: dependiendo del vehículo, puede ser necesario modificar los paneles para pasar el cable por la parte superior del salpicadero. Si no se pueden modificar los paneles, Monte el adaptador para el vehículo dentro del panel. Cuando lo monte dentro del panel, asegúrese de que el cable no quede pellizcado, ya que se dañaría.

2. Conexión de AI Dashcam Plus


2.1 Enchufar el AI Dashcam Plus

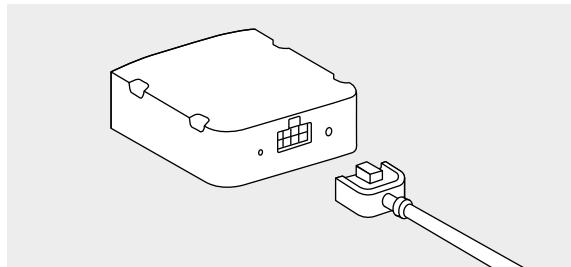

Enchufe el cable AI Dashcam Plus al adaptador del vehículo

2 Conexión de Al Dashcam Plus

2.2 Conecte el adaptador del vehículo

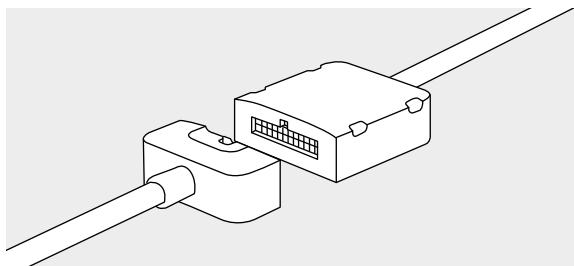


Enchufe el adaptador del vehículo en el cable (P1).

3. Prueba y montaje de Al Dashcam Plus


Consulte la Guía de instalación de Al Dashcam Plus disponible en gomotive.com/aidashcamplus-install para obtener instrucciones sobre cómo probar y montar el dispositivo en el parabrisas del vehículo o en el lado izquierdo del espejo retrovisor.

Una vez montado, la instalación final debería parecerse al ejemplo que se muestra aquí.

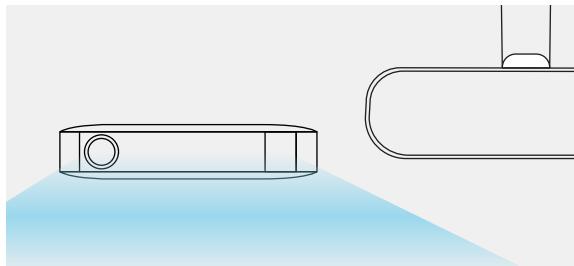

Conexión a la fuente de alimentación

Arranque el motor del vehículo. Cuando el LED de alerta/derecha se ilumine en azul, su Al Dashcam Plus estará encendida y conectada.

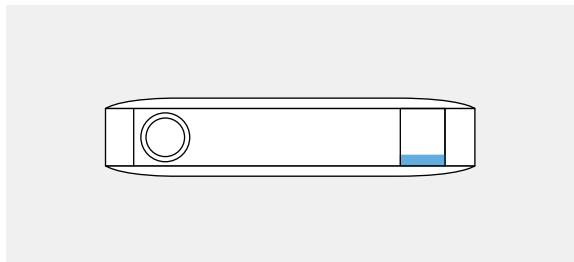

Potential Unlocked

motive

gomotive.com